


Cabeza Termostática TH3015-4

La cabeza termostática AC-FIX convierte las válvulas termostaticables en válvulas termostáticas que permiten regular la temperatura de cada estancia de forma independiente manteniéndola en el valor deseado. De esta forma, se ahorra energía y se consigue un mayor confort.

Un sensor líquido en la cabeza detecta la temperatura de la estancia y va abriendo y cerrando el paso del agua por el radiador para mantener la temperatura deseada sin necesidad de termostatos de pared adicionales.

INSTRUCCIONES DE USO

El eje de la válvula debe estar orientado horizontalmente. Para el correcto funcionamiento de la cabeza termostática AC-FIX, evitar que los rayos del sol incidan directamente sobre la válvula, así como la existencia de elementos que impidan la libre circulación de aire (cortinas, elementos de decoración, etc.)

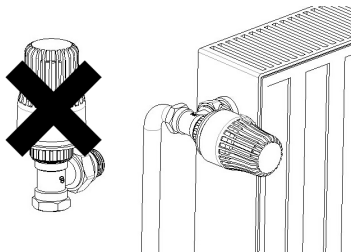

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

La cabeza termostática lleva impresa una numeración del 0 al 5. También está marcada la posición anti-hielo (❄️). Regular según la temperatura deseada en la habitación, de acuerdo a esta escala:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de servicio: 10bar
- Presión diferencial admisible: 1bar
- Temperatura máxima del fluido: 110°C
- Histéresis: 1K
- Caudal nominal qmN:

| Tipo de válvula | Caudal (l/h) |
|-----------------|--------------|
| Escuadra 1/2 | 198 |
| Escuadra 3/8 | 160 |

MONTAJE

La cabeza termostática AC-FIX se instala en válvulas termostaticables que van provistas de un capuchón protector regulable.

Para ensamblar la cabeza termostática, desenroscar primero el capuchón. Girar la maneta de la cabeza hasta la posición 5.

Acoplar la cabeza termostática a la válvula, roscando la tuerca manualmente sin forzar.

DISPOSITIVO ANTI-ROBO

Atornillar el capuchón antirrobo al cuello de la cabeza termostática para evitar su extracción.

MANTENIMIENTO

Para evitar que la cabeza termostática trabaje innecesariamente durante el verano, se recomienda colocarlo en posición 5 durante dicho periodo.

DISPOSITIVO ANTI-HIELO

La cabeza termostática AC-FIX dispone de una posición en la que se impide que la temperatura ambiental descienda a 0°C evitando que se congele el agua de radiadores y tuberías.

Este dispositivo funcionará siempre y cuando la caldera esté en funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

